BD-HDW22 / BD-HDW25 / BD-HDW30 ご愛用のお客様へ

アップデートサービスのご連絡

- ●アップデートサービスにより、一部の機能が追加となります。
- ●この説明書は、追加となります機能を紹介しておりますので取扱説明書とともに、 いつでも見ることができる所に保存してください。

アップデートサービスにより追加される機能

1. 本機で写真を記録した DVD-RW や、写真が記録された CD-R/-RW の再生が可能となり ました。

■静止画を保存した CD-R/-RW ディスクの再生に ついて

- ・CD-R/-RW の場合、音楽や映画などと静止画が混在した ディスクは静止画しか再生することができません。ディス クによっては再生できない場合があります。
- マルチセッション・ディスクは再生することができません。
- ・お手持ちのコンピュータで作成や修正、コピーなど、編集 された静止画や、インターネット、メールなどから取り込 んだ静止画は、再生できない場合があります。
- ・ファイル名やフォルダ名が半角英数字以外のときは、その ファイルやフォルダは認識できません。
- 本機は、次のようなデータが保存された CD-R/-RW が再 生できます。
 - ・EXIF情報を含んだ画像ファイル(「DCF |準拠のファイル)
 - ・画像サイズ: 最小縦 32×最小横 32~ 最大縦 4320×最大横 7680 ピクセル
 - ・フォルダ数: 最大 256
 - ・ファイル数:1 フォルダ内最大 256
 - ・ファイルサイズ: 20MB以下
 - ・フォルダ階層:8 階層のみ

■本機で再生できないファイル形式について

- JPEG 以外の静止画 (TIFF など) は再生できません。
- JPEG 形式でもファイルによっては再生できない場合があ ります。
- プログレッシブ JPEG は再生できません。
- ・動画ファイルや音声ファイル、また JPEG ファイルであっ ても MOTION JPEG は再生できません。

■静止画を再生するとき、次のような場合があります。

- ・フォルダ数やファイル数、データの容量によっては、再生 に時間がかかることがあります。
- EXIF 情報は表示されません。EXIF (Exchangeable Image File Format) とは、主に JPEG 圧縮で用いられる、 画像ファイルに含まれる様々な情報を格納するための規格 です。(詳しくは http://exif.org をご覧ください。)

DVD-RW や CD-R/-RW を セットします

・DVD-RW の場合は、HDD (ハードディスク) へ 取り込むかどうかをたずねるメッセージが表示され ます。

> このディスクの中の写真を本機の ハードディスクに取り込みますか?

取り込む 取り込まない

「取り込まない」を選んで決定します



このディスクの中の写真を本機の ハードディスクに取り込みますか?

取り込む 取り込まない

- BD/DVD モードにします
- DVD-RW や CD-R/-RW の 写真アルバムを表示させます



⇒各フォルダ単位で 1 枚目の写真が 表示されます。

□ (写真再生設定)を押し、スライドショーや リピート再生設定を行うことができます。

2. AVCHD 方式のデジタルハイビジョンビデオカメラからのダビング機能が 追加されました。


- AVCHD 方式ハイビジョンビデオカメラと本機を USB ケーブルで接続することで、ビデオカメラで撮影した AVCHD 方式の映像も、そのままの画質で本機の HDD(ハードディスク)へ取り込むことが(ダビングが)できます。
- HDD へ取込んだ(ダビングした)タイトルは BD または DVD へダビングすることができます。

■USB ケーブルを接続し、本機の HDD(ハードディスク)に取り込めるデータについて

- ・取り込める動画フォーマット: AVCHD方式の動画(MPEG2やHDV方式の動画は、USB接続で取り込めません。)
- ・取り込める静止画フォーマット: JPEG
- 接続動作の確認を行ったビデオカメラの機種は、シャープサポートホームページ(http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd)でご確認ください。

■デジタルビデオカメラを本機に接続する

※USB ケーブルは、デジタルビデオカメラに付属のケーブルを お使いください。

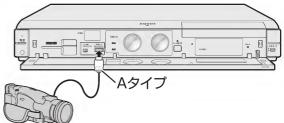

AVCHD 方式のハイビジョンビデオカメラから、AVCHD 方式の映像を取り込む


電源を入れます

- ① 本機の電源を入れます。
- ② テレビの電源を入れ、テレビの入力を本機を接続した外部入力に切り換えます。

2 ビデオカメラの電源を入れます

ビデオカメラを USB モードに切り換えます。 USB モードへの切り換え方法は、お使いの ビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。

しばらくすると「動画・写真取り込み」画面が表示されます。(ビデオカメラ内のタイトル数により、画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。)

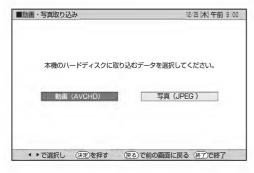

- 写真(JPEG) データのみ記録されているときは自動的にファイルを取り込みます。詳しくは取扱説明書「デジタルカメラと本機を USB ケーブルで接続し、写真を取り込む」179ページをご覧ください。
- 再生など本機が動作しているときはデータの取り込みは行えない場合があります。

動画・写真取り込み画面が表示されないときは、再 生などを止めてから操作してください。 詳しくは「お知らせ」をご覧ください。

3 HDD に取り込みたいデータを 選択します



動画(AVCHD)	手順4タイトル選択画面になります。
写真(JPEG)	写真(JPEG)ファイルを取り込みます

4 取り込みたい動画(AVCHD)データ を選択します

- ・デジタルビデオカメラに記録されている映像の一覧 が表示されます。(古い順に並びます)
- •「録画日」「録画開始時刻」が映像または静止画の名前になっています。
- 一度に30件まで選べます。

スク残量(参考)				
******	*** **	******			
映像1	映像2	映像3	映像4	映像5	映像6
映像7	映像8	映像9	映像10	映像11	映像12
映像13	映像14	映像15	映像16	映像17	映像18

■ 1 つのタイトルのみ選択したいときは



■ 同じ撮影日タイトルを一度に選択したいときは

1. ダビングしたいタイトルを選びます。




- 2. (同一日動画選択)を押します。
- 選んだ映像と同じ日に撮影した映像が、自動ですべて選択されます。
- 選択された映像のどれか一つを再び選び、 を押すと、すべての選択が解除されます。

■ 複数のタイトルを選択したいときは

- 1. 取り込みたい映像を選び、□□□ を押します。
 - これを繰り返して 30 映像まで選べます。(選んだ順に取り込まれます。)



映像選択の操作例



選んだタイトルには、番号とダビングマーク「① ***」 が付きます。

- ・ **ニー** を押すたびに選択←→選択解除となります。
- 2. 複数の映像の選択が終わったら、(決定)を押します。

5 「動画(AVCHD)」データの 取り込みを始める

はい



動画(AVCHD)データの取り込みを開始してよろしいですか?

いいえ

はい いいえ

「はい」を選んで きを押すとデータ取り込み (ダビング) 中の画面になります。

取り込み中の表示



- 「いいえ」を選んで ** を押したときはタイトル 選択画面に戻ります。
- ・取り込みが完了すると録画リスト画面になります。
- 一度取り込んだ動画には、 済 マークが表示されます。
- 電源を切ったり、USBケーブルを抜いたりすると、マークは表示されません。
- ・終了するときは、 \bigcap^{k7} を押します。

お知らせ

・ハードディスク準備中に AVCHD 方式ハイビジョンビデオカメラの電源を入れたときは、接続に失敗する場合があります。

「ハードディスク準備中です。データを取り込む場合は、後ほど再接続してください。」のメッセージが表示されたときは、ハードディスクの準備が完了してから再度接続し直してください。

データを取り込む際、表示できるタイトル数について。

• AVCHD 方式ハイビジョンビデオカメラからデータを 取り込むとき、手順 4 で表示できるタイトル数は 999 タイトルまでです。

999 を超えるタイトルを取り込みたいときは、一度本機に取り込んだデータを消去するなどしてから残りのデータを取り込んでください。

次の場合はデータの取り込みが行なえません。

- 再牛中
- 録画画質を DR モード以外に設定したデジタル放送の 録画中
- 2 番組同時録画中
- ・予約録画準備中 (DR 以外の表予約 /2 番組同時録画)
- ダビング中
- 選択したタイトル数が、ハードディスクのタイトル数制限(999 タイトル)を超えるとき

次の場合はデータ取り込みが中断します。

- ハードディスクの空き容量が一杯になったとき
- 予約録画準備中 (DR 以外の表予約 /2 番組同時録画)